
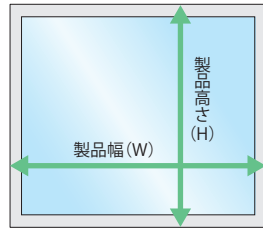


# 採寸方法の例 《ブラインド編》

※オーダー先により採寸方法は異なります。オーダー前に必ずご確認をお願いします。

ブラインドは窓のどの部分に取り付けるかによって、採寸方法が異なります。

## ・正面付け（窓枠の外側に取り付ける場合）

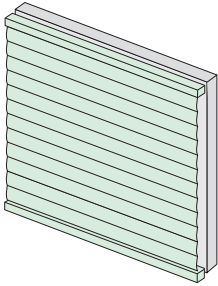

①窓枠外側を含めた幅サイズを測ります。

■ 製品幅 (W) 寸法 = 窓枠の幅の実寸法

 cm

②窓枠外側を含めた高さを測ります。

■ 製品高さ (H) 寸法 = 窓枠の高さの実寸法

 cm

③製品取付け高さを測ります。



■ 取付高さにより、操作コードの長さが異なります。

 cm

ブラインドが窓枠に取り付けできる製品か、確認しましょう

※製品幅 (W) と製品高さ (H) は、窓枠外側と同じか、お好みの寸法を加えて採寸してください。  
 ※掃き出し窓などでは、製品高さ (H) を取付位置から床面までの寸法より 1cm 程度短くしてください。  
 (窓枠の高さ実寸法) - (1cm 程度)

## ・天井付け（窓枠の内側に取り付ける場合）

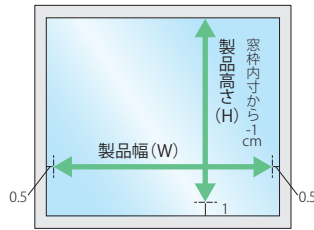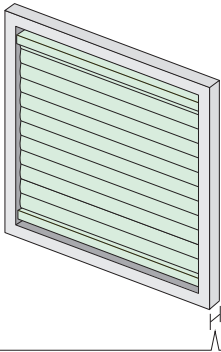

①窓枠内側の幅サイズを測ります。

■ 製品幅 (W) 寸法  
 = (窓枠内側の幅の実寸法) - (1cm 程度)

 cm

②窓枠内側の高さを測ります。

■ 製品高さ (H) 寸法  
 = (窓枠内側の高さの実寸法) - (1cm 程度)

 cm



③製品取付け高さを測ります。

■ 取付高さにより、操作コードの長さが異なります。

 cm

ブラインドが窓枠の内側に取り付けできる奥行があるかどうか、確認しましょう

## ・天井付け（カーテンボックス枠内に取り付ける場合）

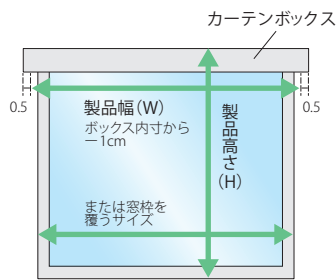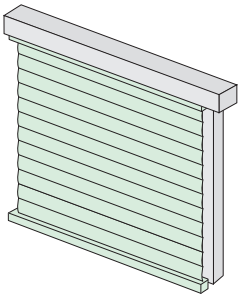

①カーテンボックス内側の幅サイズを測ります。

■ 製品幅 (W) 寸法  
 = (カーテンボックス内側の幅の実寸法) - (1cm 程度)

 cm

②窓枠外側を含めた高さを測ります。

■ 製品高さ (H) 寸法 =  
 カーテンボックス天井面から窓枠下端の高さの実寸法

 cm

③製品取付け高さを測ります。


■ 取付高さにより、操作コードの長さが異なります。

 cm

※中窓・腰高窓では、製品高さ (H) は、取付位置から窓枠の寸法以上のお好みの寸法を加えて指定下さい。  
 ※掃き出し窓などでは、製品高さ (H) を取付位置から床面までの寸法より 1cm 程度差し引いてください。  
 ※カーテンレールに取り付ける商品の場合は、カーテンレール下側から採寸してください。  
 カーテンレールへの取付は製品重量にご注意ください。

## ・操作方法の種類


メーカーや商品ごとに異なるヘッドボックス（機械部分）があります。ご希望の操作方法をお選びください。

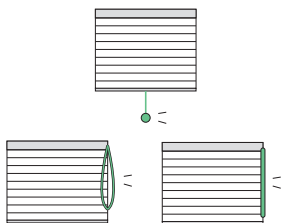

- ・コード&コード式
  - ・コード&ロッド式
  - ・マルチポール式
  - ・ワンコントロール式
- など

## ・操作位置

開閉操作部の位置をお選びください。

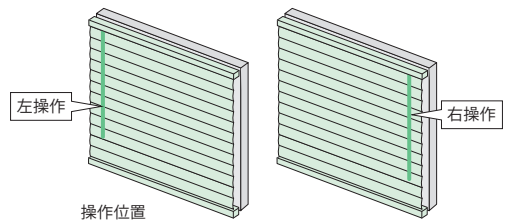

“室内側”から正面に見た時の左右ということに注意!!